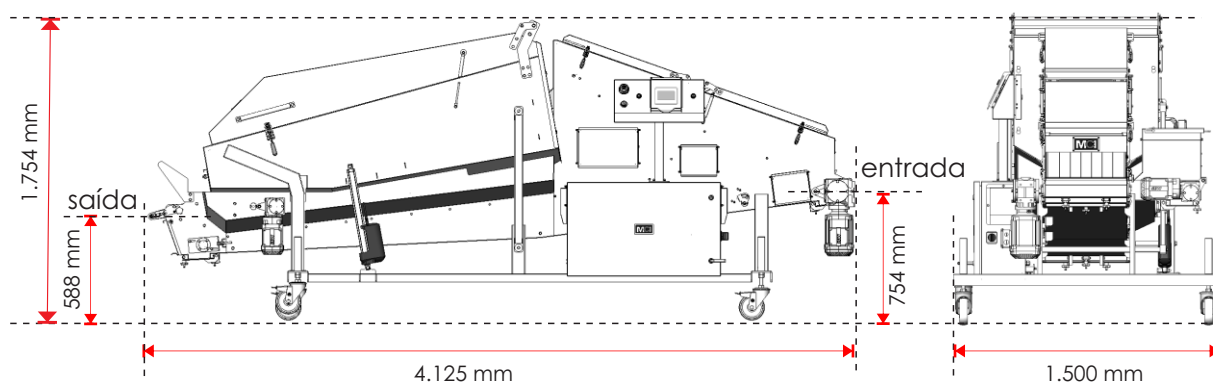


CÓDIGO 79757
01-0490-001**EMPANADEIRA**
DBS04 exp.**Descrição:**

Equipamento desenvolvido para complementar e otimizar linhas de produção de alimentos com formatos e superfícies irregulares, como asas e coxinhas de frango, além de vegetais como brócolis e couve-flor.

**Dados para transporte:**

a informar

Motorização:


Esteira principal	1,10 kW
Esteira de dosagem	0,37 kW
Tambor rotativo	0,37 kW
Esteira de saída	0,37 kW

Capacidade e aplicação:

Projetada para o empanamento de produtos com geometrias irregulares, garantindo cobertura uniforme em alimentos como cortes de frango (asas, coxinhas, pedaços diversos) e vegetais (brócolis, couve-flor).

Esteira de principal:

Largura: 458 mm

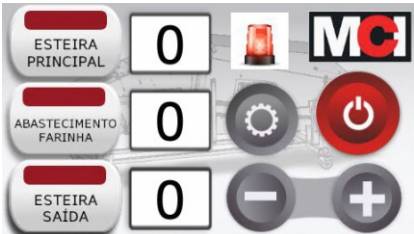Farinha:	Compatível com diferentes tipos de farinha, de granulometria fina a grossa. * Farinhas finas (ex: trigo, preduster): aprox. 40 kg ** Farinhas granuladas (ex: panko): aprox. 20 kg Observação: Recomenda-se a realização de testes para validação do produto final.														
Dados elétricos	<table><tr><td>Consumo elétrico</td><td>Corrente total</td><td>Bitola fio fases</td><td>Bitola fio terra *</td><td>Plugue</td><td>Disjuntor exclusivo</td><td>Cabo alimentação</td></tr><tr><td>3 kW</td><td>23 A</td><td>4 mm²</td><td>4 mm²</td><td>NÃO TEM</td><td>Tripolar 32A</td><td>3 metros</td></tr></table> 480V A Empanadeira DBS04 MCI deverá ser instalada com aterramento adequado conforme NBR5410. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e consequente perda de garantia MCI. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.	Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fases	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo	Cabo alimentação	3 kW	23 A	4 mm ²	4 mm ²	NÃO TEM	Tripolar 32A	3 metros
Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fases	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo	Cabo alimentação									
3 kW	23 A	4 mm ²	4 mm ²	NÃO TEM	Tripolar 32A	3 metros									
Painel elétrico:	  Controle para aumentar ou diminuir a quantidade de farinha de empanamento ou velocidade das esteiras de forma independente, através das funções: ESTEIRA PRINCIPAL, ESTEIRA DE DOSAGEM, ESTEIRA DE SAÍDA E TAMBOR ROTATIVO.														